Kratki korisnički priručnik

Započnite ovdje

DCP-T300
DCP-T500W
DCP-T700W

Prije podešavanja uređaja pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod. Zatim pročitajte ovaj Kratki korisnički priručnik za točno podešavanje i instalaciju.
Korisnički vodiči za ove modele dostupni su na adresi http://solutions.brother.com/manuals.

⚠ UPOZORENJE	UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
⚠ OPREZ	OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.
VAŽNO	VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA	NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete postavljanja ili posebne uvjete uporabe.

NAPOMENA

- Na većini ilustracija u ovom Kratkom korisničkom priručniku prikazan je model DCP-T700W.
- Ako računalo nema CD-ROM uređaj, priloženi CD-ROM ne sadrži upravljačke programe za vaš operacijski sustav ili ako želite preuzeti priručnike i uslužne programe, posjetite stranicu svog modela na adresi http://support.brother.com.

1 Raspakirajte uređaj

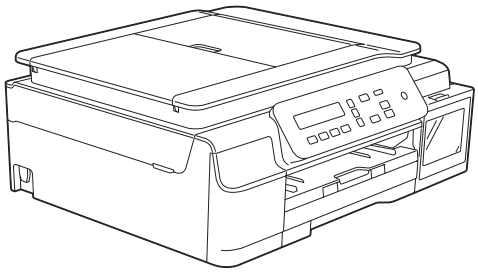

⚠ UPOZORENJE

Za pakiranje uređaja korištene su plastične vrećice. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ove plastične vrećice podalje od beba i djece. Plastične vrećice nisu igračke.

a Uklonite zaštitnu vrpcu i foliju s uređaja te s LCD-a i poklopca spremnika za tintu.

2 Izmjena upravljačke ploče (ako je potrebno)

a Objema rukama skinite prvobitnu upravljačku ploču s uređaja. Zatim pričvrstite upravljačku ploču ispisanu na željenom jeziku.

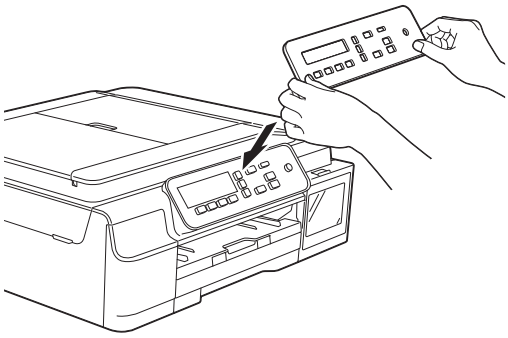

3 Spojite kabel napajanja

⚠ UPOZORENJE

Uređaj mora biti opremljen uzemljenim utikačem.

NAPOMENA

NEMOJTE još spajati USB kabel (ako koristite USB kabel).

a Spojite kabel napajanja.

NAPOMENA

- Upozoravajući LED na upravljačkoj ploči bit će uključen sve dok ne napunite spremnike za tintu.
- Kako biste produžili radni vijek glave za ispis, te osigurali najveću ekonomičnost uporabe tinte i održali kvalitetu ispisa, ne preporučujemo da uređaj često isključujete i/ili ga ne uključujete duže vrijeme. Pri svakom se uključivanju uređaja automatski čisti glava za ispis, pri čemu se troši nešto tinte. Preporučujemo isključivanje uređaja pomoću gumba . Uporabom gumba dopušta se minimalno napajanje uređaja, pri čemu se periodično, ali ne tako često, obavlja čišćenje glave za ispis.

4 Odaberite svoj jezik

a Kada se na LCD-u pojavi ova poruka, pritisnite **OK**.

```
Select Language
```

(Odaberi jezik)

↕

```
Press OK Key
```

(Pritisni OK)

b Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali svoj jezik i pritisnite **OK**.

c Pritisnite ▲ (`Yes` (Da)) da biste potvrdili postavku jezika.

5 Napunite spremnike za tintu

⚠ OPREZ

Ako vam tinta upadne u oči, odmah ih isperite vodom, a ako vas to bude zabrinjavalo, obratite se liječniku.

VAŽNO

NEMOJTE tresti bočice za tintu. Ako vam tinta kapne na kožu ili odjeću, odmah je isperite sapunom ili sredstvom za čišćenje.

NAPOMENA

Obavezno prvo upotrijebite početne bočice za tintu koje ste dobili s uređajem.

a Pazite da napajanje bude uključeno.

b Otvorite poklopac spremnika za tintu ❶.

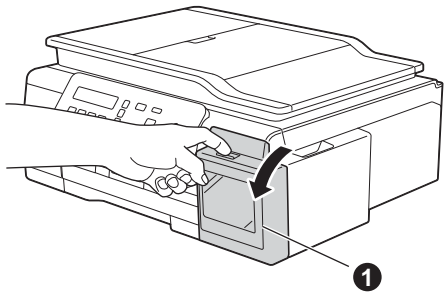

c Podignite poklopac spremnika za tintu one boje koju želite dopuniti.

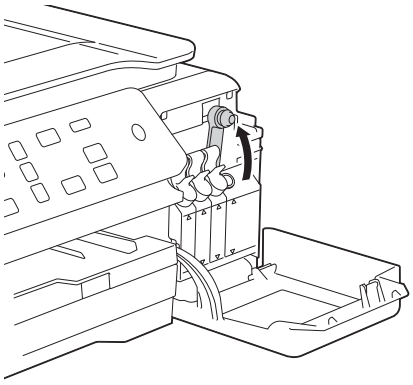

NAPOMENA

Pazite da ne dotaknete tintu dok pomičete poklopac spremnika za tintu.

d Raspakirajte bočicu s tintom.

e Skinite poklopac bočice s tintom, uklonite foliju s bočice, a zatim vratite poklopac.

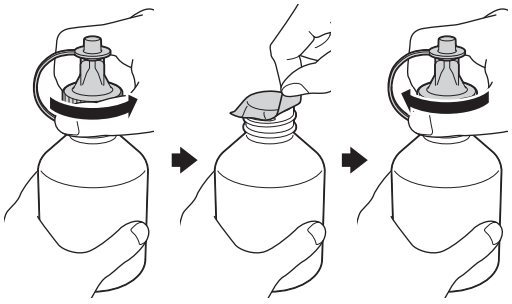

VAŽNO

Dobro namjestite poklopac bočice s tintom. U protivnom tinta može iscuriti.

f Uklonite vršak bočice s tintom.

g Pazite da boja poklopca spremnika za tintu odgovara boji tinte koju želite dopuniti.

Dobro umetnite mlaznicu bočice s tintom tako da se tinta ne prospe.

Napunite spremnik za tintu pažljivo stežući sredinu bočice kako je prikazano.

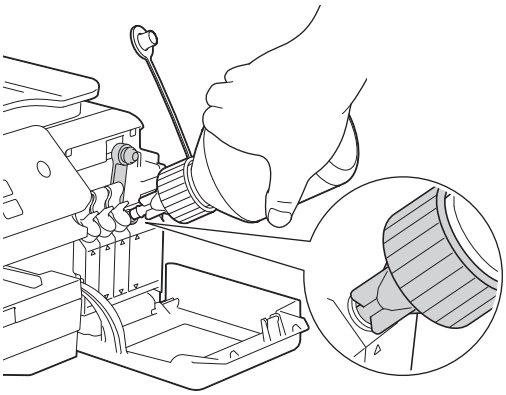

NAPOMENA

- Pazite da se tinta ne prospe tijekom punjenja spremnika za tintu.
- Ispraznite cijelu bočicu u spremnik za tintu.

h Okrenite mlaznicu prema gore kako se tinta ne bi prosula, a zatim uklonite mlaznicu sa spremnika za tintu.

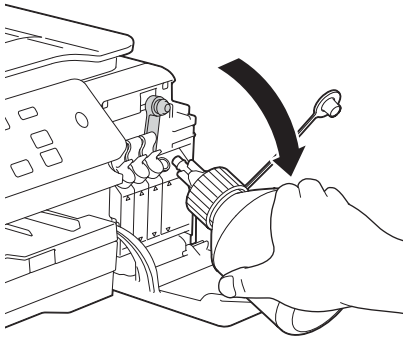

i Pritisnite poklopac spremnika za tintu prema dolje kako biste ga dobro zatvorili.

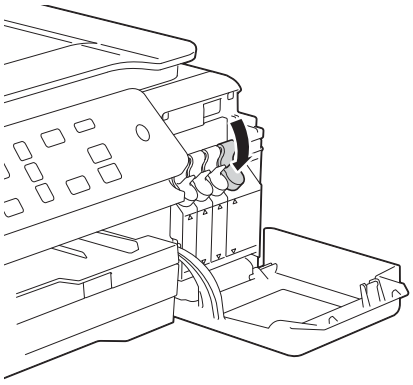

j Ponovite korake od **c** do **i** za preostala tri spremnika za tintu.

k Zatvorite poklopac spremnika za tintu.

VAŽNO

NEMOJTE okretati proizvod naopako nakon što napunite spremnike za tintu. Tako može doći do prolijevanja tinte i unutarnjeg oštećenja proizvoda.

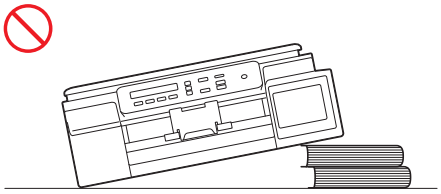

NAPOMENA

Uređaj će pripremiti tintni cjevovod za ispisivanje. Ovaj postupak će trajati oko sedam minuta. Ne isključujte uređaj. Preporučujemo da obavite sljedeći korak dok čekate.

6 Stavite običan A4 papir

a Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

b Otvorite poklopac izlazne ladice za papir.

c Pažljivo pritisnite i povucite bočne vodilice za papir ❶, a zatim uzdužnu vodilicu za papir ❷, kako bi odgovarale veličini papira.

Pazite da su trokutaste oznake ❸ na bočnim vodilicama za papir ❶ i uzdužnoj vodilici za papir ❷ poravnate s oznakama veličine papira koju koristite.

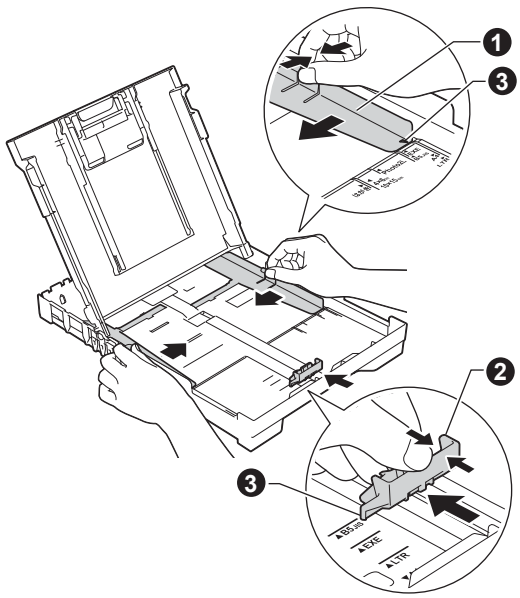

d Dobro rastresite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.

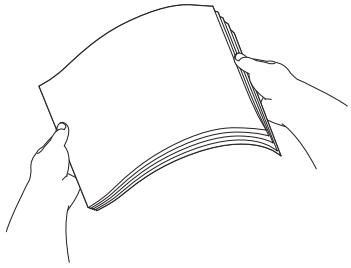

NAPOMENA

Uvijek pripazite da papir ne bude naboran ili uvijen.

e Pažljivo umetnite papir u ladicu za papir tako da strana za ispis bude okrenuta dolje, a gornji rub naprijed. Provjerite je li papir ravno položen u ladici.

VAŽNO

Pazite da previše ne gurnete papir jer bi se mogao podignuti na stražnjem dijelu ladice i prouzročiti problem s ulaganjem.

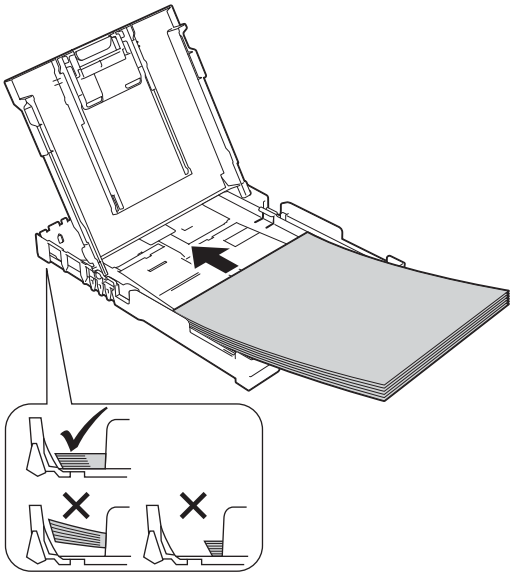

f Objema rukama pažljivo namjestite bočne vodilice za papir prema papiru. Pazite da bočne vodilice za papir dodiruju rubove papira.

g Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

h *Polako* gurnite ladicu za papir potpuno u uređaj.

i Dok ladicu za papir držite na svome mjestu, izvlačite držač papira dok ne škljocne, a zatim izvucite dodatni držač papira.

7 Provjerite kvalitetu ispisa

a Kad postupak pripreme bude gotov, LCD će prikazati ovu poruku

```
Postavi papir i
        ↕
Pritisni Start
```

Pritisnite **Colour Start (Boja Start)**.

b Provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu. (crni/žuti/cijan/magenta)

c Ako su sve crte jasne i vidljive, pritisnite ▲ (Da) kako biste dovršili provjeru kvalitete i prešli na sljedeći korak.

Ako crte nedostaju, pritisnite ▼ (Ne) i slijedite korake na LCD-u.

8 Podesite datum i vrijeme

Postavljanje datuma i vremena omogućuje uređaju da redovito čisti glavu za ispis i održava optimalnu kvalitetu ispisa.

a Kada se na LCD-u pojavi ova poruka, pritisnite **OK**.

```
Dat. i vrij.
        ↕
Unesi i OK
```

b Da biste unijeli posljednje dvije znamenke godine, pritisnite ▲ ili ▼, zatim pritisnite **OK**.

c Ponovite za mjesec i dan, zatim za sate i minute u 24-satnom obliku.

NAPOMENA

Ako je potrebno, možete promijeniti datum i vrijeme. Za više informacija ➤➤*„Basic User's Guide"* (Osnovni korisnički priručnik)*: „Setting the date and time"* (Postavljanje datuma i vremena)

9 Bežično podešavanje (DCP-T500W/T700W) (ako je potrebno)

Na LCD-u se pojavljuje poruka `Postaviti Wi-Fi?`. Za bežično podešavanje pomoću mobilnog uređaja idite na **a**.

Za korisnike operacijskog sustava Windows® i računala Macintosh, idite na **b**.

a Pritisnite ▲ da biste odabrali `Da`.
Kako biste nastavili s bežičnim podešavanjem, idite na korak **11** na str. 13.

b Pritisnite ▼ da biste odabrali `Ne`.
Upute za bežično podešavanje za korisnike operacijskog sustava Windows® i računala Macintosh bit će navedene kasnije, od str. 13.

10 Odaberite svoju vrstu veze

Ove instalacijske upute namijenjene su operacijskim sustavima Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 i Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x.

NAPOMENA

Ako računalo nema CD-ROM uređaj, priloženi CD-ROM ne sadrži upravljačke programe za vaš operacijski sustav ili ako želite preuzeti priručnike i uslužne programe, posjetite stranicu svog modela na adresi http://support.brother.com. Neke softverske aplikacije koje se nalaze na CD-ROM-u možda neće biti dostupne za preuzimanje.

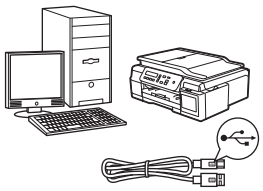

Za kabel USB sučelja

Windows®: Idite na str. 8

Macintosh: Idite na str. 11

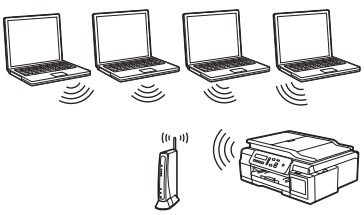

Za bežičnu mrežu (DCP-T500W/T700W)

Windows® i Macintosh: Idite na str. 13

Za korisnike Windows® USB sučelja

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1)

11 Prije instalacije

Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

12 Instalirajte MFL-Pro Suite

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

NAPOMENA

Ako se Brotherov zaslon ne pojavi automatski, idite na **Računalo** (**Moje računalo**).

(Za Windows® 8: kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)

Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite na **start.exe**.

b Kliknite na **Instaliraj MFL-Pro Suite** i kliknite na **Da** ako prihvaćate licenčni ugovor.

c (DCP-T500W/T700W)
Odaberite **Lokalna veza (USB)** i kliknite na **Dalje**.

(DCP-T300)
Odaberite **Standard** i zatim kliknite na **Dalje**.

d Pridržavajte se uputa na zaslonu dok se ne pojavi zaslon **Uključivanje USB kabela**.

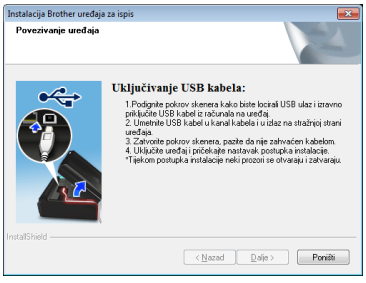

13 Spojite USB kabel

a

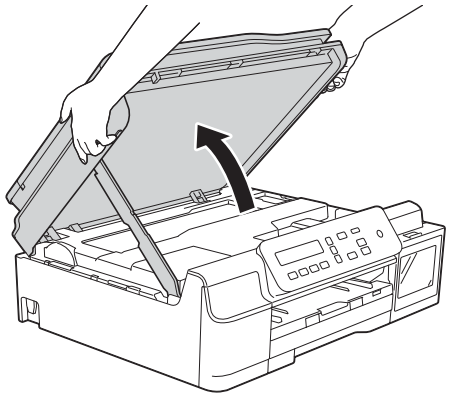

b

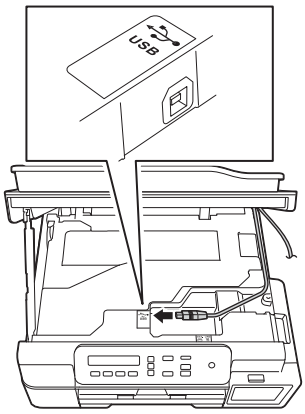

c

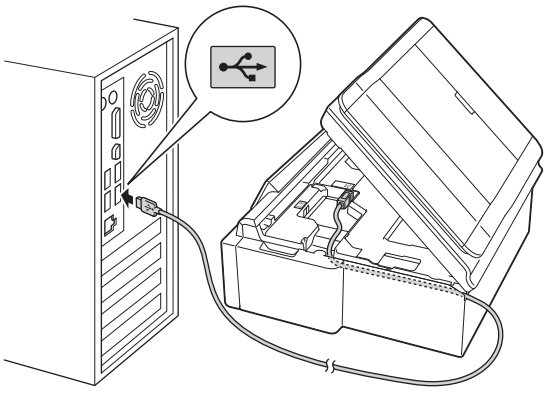

VAŽNO

Pazite da kabel ne sprječava zatvaranje poklopca, inače bi se mogla pojaviti pogreška.

d

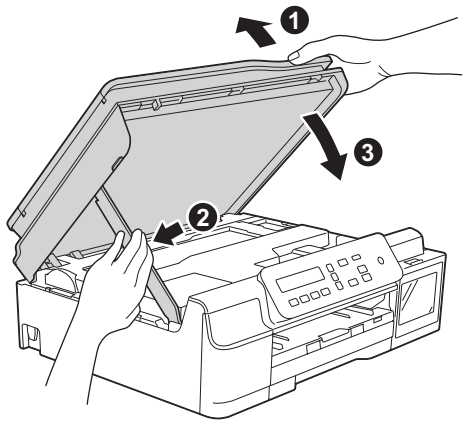

⚠ OPREZ

Pazite da ne prignječite prste pri spuštanju poklopca skenera.

e Instalacija će se automatski nastaviti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim.

f Ako se pojavi zaslon **Environmental Advice for Imaging Equipment** (Preporuke o čuvanju okoliša pri uporabi grafičke opreme), kliknite **Dalje**.

g Kada se pojavi zaslon **Online registracija**, slijedite upute na zaslonu. Kliknite na **Dalje**.

h Ako ne želite postaviti uređaj kao zadani pisač, isključite potvrdni okvir **Postavi kao zadani pisač**, zatim kliknite na **Dalje**.

i Kada se pojavi prozor **Postavljanje je završeno**, potvrdite postavke, a zatim kliknite na **Dalje**.

14 Kraj i ponovno pokretanje

a Za ponovno pokretanje računala kliknite na **Kraj**.
Nakon ponovnog pokretanja računala morate se prijaviti s pravima administratora.

NAPOMENA

Ako se tijekom instaliranja softver pojavi poruka o pogrešci, dvaput kliknite na (**Brother Utilities**) na radnoj površini te kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite na **Alati** u lijevoj traci za navigaciju, a zatim na **Dijagnostike instalacije**.

b Pojavit će se sljedeći zasloni:

- Kada se pojavi zaslon **Postavka ažuriranja softvera**, odaberite željenu postavku ažuriranja softvera i kliknite na **U redu**.
- Kada se pojavi zaslon Brother Product Research and Support Program, odaberite željenu postavku i slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA

- Za ažuriranje softvera i Brother Product Research and Support Program potreban je pristup internetu.
- Kada instalirate MFL-Pro Suite, automatski će se instalirati i Brother Help. Brother Help omogućuje pristup za Brother Solutions Center kada dvaput kliknete u programskoj traci.

Završi **Instalacija je sada gotova.**

Da biste instalirali opcijske aplikacije:

Sada idi na

Stranica 21

NAPOMENA

Korisnici operacijskog sustava Windows® 8: Ako su priručnici Brother u PDF formatu, za njihovo otvaranje koristite program Adobe® Reader®. Ako je program Adobe® Reader® instaliran na računalo, ali ne možete otvarati datoteke u programu Adobe® Reader®, promijenite pridruživanje datoteka za PDF oblik (pogledajte *Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)* na stranici 23).

Za korisnike Macintosh USB sučelja (Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x)

11 Prije instalacije

Pazite da je uređaj spojen na napajanje i da je Macintosh UKLJUČEN. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

NAPOMENA

Za korisnike operacijskog sustava Mac OS X v10.7.0 do 10.7.4, nadogradite na Mac OS X v10.7.5 - 10.9.x.

12 Spojite USB kabel

NAPOMENA

- NE spajajte uređaj na USB ulaz na tipkovnici ili USB razvodnik koji nije priključen na napajanje.
- Spojite uređaj izravno na Macintosh.

a

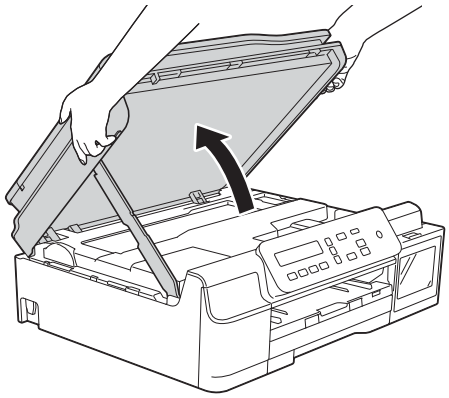

b

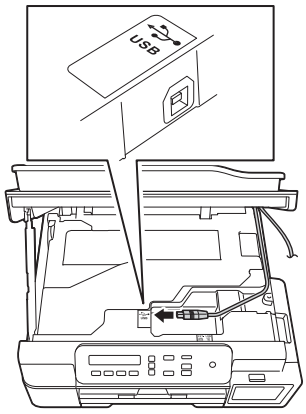

c

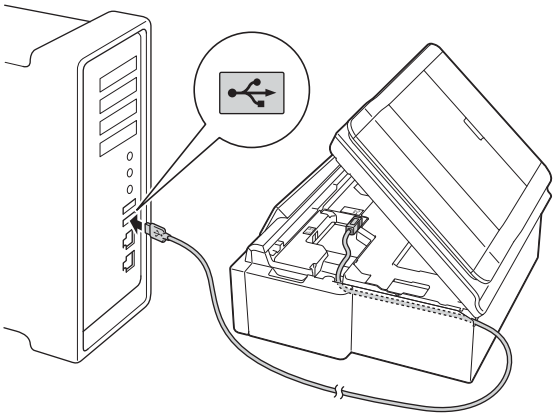

VAŽNO

Pazite da kabel ne sprječava zatvaranje poklopca, inače bi se mogla pojaviti pogreška.

d

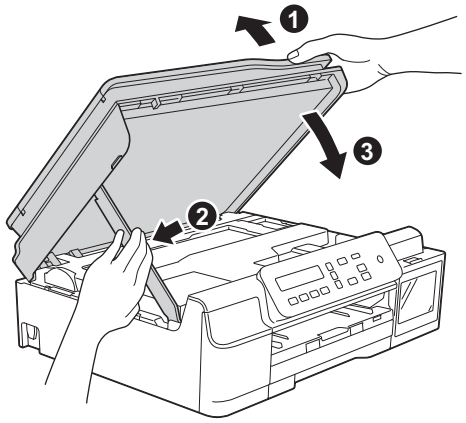

⚠ OPREZ

Pazite da ne prignječite prste pri spuštanju poklopca skenera.

13 Instalirajte upravljačke programe

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj.

b Dvaput kliknite na ikonu **Driver Download**.
Neophodan je pristup internetu.
Slijedite upute na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.

Ako nemate CD-ROM uređaj, preuzmite softver s adrese http://solutions.brother.com/mac.

Završi **Instalacija je sada gotova.**

Za korisnike sučelja bežične mreže (DCP-T500W/T700W)

11 Prije početka

NAPOMENA

Ako ste prethodno konfigurirali bežične postavke uređaja, morat ćete resetirati mrežne postavke uređaja da biste mogli ponovno konfigurirati bežične postavke.
Pritisnite **Menu (Izbornik)** na uređaju.
Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali `3.Mreza`. Pritisnite **OK**.
Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali `0.Ponist. mreze`. Pritisnite **OK**.
Dvaput pritisnite ▲ da biste prihvatili promjenu.

NAPOMENA

Da biste postavili uređaj u Ad-hoc način rada (spojen s računalom koje ima podršku za bežičnu vezu bez korištenja pristupne točke/usmjerivača), pogledajte upute u *Software and Network User's Guide (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu)*.

Da biste preuzeli *Software and Network User's Guide (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu)*, idite na adresu http://solutions.brother.com/manuals te pronađite stranicu s priručnikom svog modela.

12 Odaberite način bežičnog podešavanja

Sljedeće upute ponudit će tri načina za podešavanje Brotherovog uređaja u bežičnoj mreži. Ako ste s bežičnim podešavanjem započeli od koraka **9** na str. 6, idite na način **b** ili **c**. Svi ostali korisnici trebaju odabrati željeni način za svoje okruženje.

Način **a** je preporučeni način spajanja (Windows® ili Macintosh).

a **Podešavanje pomoću CD-ROM-a (Windows® i Macintosh)**

- Preporučujemo da u ovom načinu koristite računalo koje je bežično spojeno na vašu mrežu.
- U nekim slučajevima može biti potreban USB kabel.

Sada idi na **str. 15**

b **Ručno podešavanje s upravljačke ploče pomoću Čarobnjaka za podešavanje (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)**

Ako bežična pristupna točka/usmjerivač ne podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ili AOSS™, u donju tablicu **zapišite postavke bežične mreže** vaše bežične pristupne točke/usmjerivača.

Ako trebate pomoć tijekom podešavanja i želite kontaktirati službu za korisnike tvrtke Brother, morate imati svoj SSID (mrežni naziv) i mrežni ključ. Ne možemo vam pomoći u pronalaženju ovih informacija.

Stavka	Zabilježite trenutne postavke bežične mreže
SSID (mrežni naziv)	
Mrežni ključ*	

* Mrežni ključ može se opisati i kao lozinka, sigurnosni ključ ili ključ šifriranja.

NAPOMENA

Ako ne znate ove informacije (SSID i mrežni ključ), ne možete nastaviti s bežičnim podešavanjem.

Kako mogu pronaći ove informacije?

1) Pogledajte upute koje ste dobili s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem.
2) Početni SSID može biti naziv proizvođača ili modela.
3) Ako ne znate sigurnosne informacije, obratite se proizvođaču usmjerivača, administratoru sustava ili pružatelju internetskih usluga.

Sada idi na str. 16

c **Podešavanje jednim pritiskom pomoću WPS-a ili AOSS™-a (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)**

Ovaj način koristite ako bežična pristupna točka/usmjerivač podržava automatsko bežično podešavanje (jednim pritiskom) (WPS ili AOSS™).

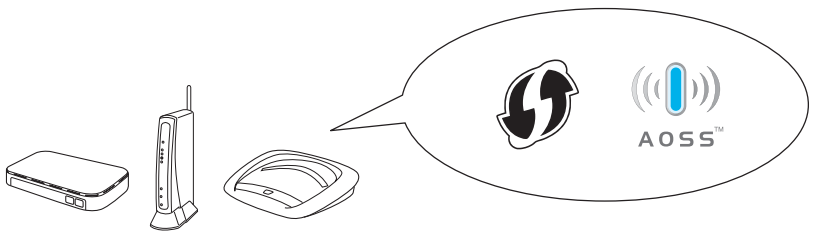

Sada idi na str. 17

13 Podešavanje pomoću CD-ROM-a (Windows® i Macintosh)

Za korisnike operacijskog sustava Macintosh:

Preuzmite najnoviji softver s adrese http://solutions.brother.com/mac. Dvaput kliknite na Start Here OSX (Započnite ovdje OSX). Odaberite bežičnu instalaciju i slijedite upute čarobnjaka Wireless Device Setup na zaslonu računala.

Za korisnike operacijskog sustava Windows®:

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

NAPOMENA

Ako se Brotherov zaslon ne pojavi automatski, idite na **Računalo** (**Moje računalo**).

(Za Windows® 8: kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)

Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite na **start.exe**.

b Kliknite na **Instaliraj MFL-Pro Suite** i kliknite na **Da** ako prihvaćate licenčni ugovor.

c Odaberite **Bežična mrežna veza** i kliknite na **Dalje**.

d Kad se pojavi zaslon **Otkrivan vatrozid/antivirus**, odaberite **Za omogućavanje mrežne veze i nastavak instalacije promijenite postavke ulaza vatrozida. (Preporučeno)**, a zatim kliknite na **Dalje**.

Ako ne koristite Vatrozid za Windows®, pogledajte upute priložene uz softver vatrozida da biste saznali kako dodati sljedeće mrežne ulaze:

- Za mrežno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925.
- Ako i dalje imate poteškoća s mrežnom vezom, dodajte UDP ulaze 137 i 161.

e Slijedite upute na zaslonu kako biste podesili uređaj tvrtke Brother.

f Uređaj će se sada pokušati spojiti na bežičnu mrežu. Možda će biti potrebno nekoliko minuta.

OK! **Bežično je podešavanje sada gotovo.**

Da biste instalirali MFL-Pro Suite

Za korisnike operacijskog sustava Windows®:

Sada idi na

Korak 15-e na str. 18

13 Ručno podešavanje s upravljačke ploče pomoću Čarobnjaka za podešavanje (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

a Ako ste s bežičnim podešavanjem započeli od koraka **9** na str. 6, pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali `1.Carob.za post` i pritisnite **OK**.
Zatim idite na **c**.
Svi ostali korisnici trebaju otići na **b**.

b Pritisnite **Menu (Izbornik)** na uređaju.
Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali `3.Mreza`.
Pritisnite **OK**.
Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali `3.Carob.za post`. Pritisnite **OK**.

c Kada se prikaže `Omoguci WLAN?`, za prihvat pritisnite ▲ (`Da`).
Tako ćete pokrenuti Čarobnjaka za bežične postavke.
Za prekid pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

d Uređaj će potražiti dostupne SSID-ove. Trebat će nekoliko sekunda dok se ne prikaže popis dostupnih SSID-ova.
Ako se prikaže popis SSID-ova, pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali SSID koji ste zapisali u koraku **12-b** na str. 14. Pritisnite **OK**.

Ako uređaj zatraži unos mrežnog ključa, idite na **e**.
U protivnom, idite na **f**.

NAPOMENA

- Ako je popis prazan, provjerite je li uključena bežična pristupna točka/usmjerivač i odašilja li SSID. Uređaj postavite bliže bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču i pokušajte ponovno početi od **b**.
- Ako je pristupna točka postavljena tako da ne odašilja SSID, morat ćete ručno dodati naziv SSID-a. Za više informacija pogledajte *„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

e Unesite mrežni ključ koji ste zapisali u koraku **12-b** na str. 14 koristeći tipke ▲, ▼ za odabir svakog slova ili broja.

Upotrijebite tipku **Enlarge/Reduce (Povećati/Smanjiti)** ili **Number of Copies (Broj kopija)** da biste pokazivač pomicali ulijevo ili udesno.

Primjerice, za unos slova `a`, jednom pritisnite tipku ▲. Za unos broja `3`, pritisnite i držite tipku ▲ dok se broj ne pojavi.

NAPOMENA

Slova se prikazuju ovim redoslijedom: mala slova, velika slova, brojevi i onda posebni znaci.

(Za više informacija pogledajte *Unošenje teksta za bežične postavke* na stranici 22.)

Pritisnite **OK** kad unesete sve znakove, zatim pritisnite ▲ (`Da`) kako biste primijenili svoje postavke.

f Uređaj će se sada pokušati spojiti na bežičnu mrežu. Možda će biti potrebno nekoliko minuta.

Kada se na LCD-u pojavi poruka `Pritisni OK`, pritisnite **OK**.

OK! **Bežično je podešavanje sada gotovo.**

NAPOMENA

Korisnici mobilnih uređaja:

- Spojite svoj mobilni uređaj s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem pomoću Wi-Fi® veze.
- Preuzmite i instalirajte Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) sa stranice za preuzimanje aplikacija za vaš mobilni uređaj.
- Za preuzimanje korisničkog priručnika za aplikaciju koju koristite (Brother iPrint&Scan) posjetite Brother Solutions Center na adresi http://support.brother.com i kliknite „Manuals" na stranici vašeg modela.

Za instalaciju programa MFL-Pro Suite idite na korak 14.

Za korisnike operacijskog sustava Windows®:

Sada idi na

Stranica 18

Za korisnike operacijskog sustava Macintosh:

Sada idi na

Stranica 20

13 Konfiguracija jednim pritiskom pomoću WPS-a ili AOSS™ (Windows®, Macintosh i mobilni uređaji)

a Potvrdite da bežična pristupna točka/usmjerivač ima WPS ili AOSS™ simbol, kao što je prikazano ispod.

b Postavite Brotherov uređaj unutar dometa WPS ili AOSS™ pristupne točke/usmjerivača. Domet se može razlikovati ovisno o vašoj okolini. Pogledajte upute koje ste dobili s pristupnom točkom/usmjerivačem.

Ako ste s bežičnim podešavanjem započeli od koraka **9** na str. 6, pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali `3.WPS/AOSS` i pritisnite **OK**.
Zatim idite na **d**.
Svi ostali korisnici trebaju otići na **c**.

c Pritisnite **Menu (Izbornik)** na uređaju.
Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali `3.Mreza`.
Pritisnite **OK**.
Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali `4.WPS/AOSS`.
Pritisnite **OK**.

d Kada se prikaže `Omoguci WLAN?`, za prihvat pritisnite ▲ (`Da`).
Tako ćete pokrenuti Čarobnjaka za bežične postavke.

NAPOMENA

Ako bežična pristupna točka/usmjerivač podržava WPS, uređaj možete konfigurirati i pomoću PIN (osobni identifikacijski broj) metode. ➤➤*„Software and Network User's Guide"* (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu)

e Pritisnite gumb WPS ili AOSS™ na bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču (za više informacija pogledajte upute priložene uz bežičnu pristupnu točku/usmjerivač).

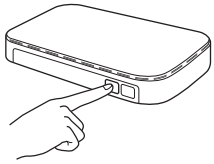

Ova značajka automatski će otkriti koji način rada (WPS ili AOSS™) koristi bežična pristupna točka/usmjerivač za konfiguraciju uređaja.

Kada se na LCD-u pojavi poruka `Pritisni OK`, pritisnite **OK**.

OK! **Bežično je podešavanje sada gotovo.**

NAPOMENA

Korisnici mobilnih uređaja:

- Spojite svoj mobilni uređaj s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem pomoću Wi-Fi veze.
- Preuzmite i instalirajte Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) sa stranice za preuzimanje aplikacija za vaš mobilni uređaj.
- Za preuzimanje korisničkog priručnika za aplikaciju koju koristite (Brother iPrint&Scan) posjetite Brother Solutions Center na adresi http://support.brother.com i kliknite „Manuals" na stranici vašeg modela.

Za instalaciju programa MFL-Pro Suite idite na korak 14.

Za korisnike operacijskog sustava Windows®:

Sada idi na

Stranica 18

Za korisnike operacijskog sustava Macintosh:

Sada idi na

Stranica 20

Instalirajte upravljačke programe i softver

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1)

14 Prije instalacije

Pazite da je računalo UKLJUČENO i da ste prijavljeni s pravima administratora.

15 Instalirajte MFL-Pro Suite

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj. Ako se pojavi zaslon s nazivom modela, odaberite svoj uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

NAPOMENA

Ako se Brotherov zaslon ne pojavi automatski, idite na **Računalo** (**Moje računalo**).

(Za Windows® 8: kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)

Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite na **start.exe**.

b Kliknite na **Instaliraj MFL-Pro Suite** i kliknite na **Da** ako prihvaćate licenčni ugovor.

c Odaberite **Bežična mrežna veza** i kliknite na **Dalje**.

d Kad se pojavi zaslon **Otkrivan vatrozid/antivirus**, odaberite **Za omogućavanje mrežne veze i nastavak instalacije promijenite postavke ulaza vatrozida. (Preporučeno)**, a zatim kliknite na **Dalje**.

Ako ne koristite Vatrozid za Windows®, pogledajte upute priložene uz softver vatrozida da biste saznali kako dodati sljedeće mrežne ulaze:

- Za mrežno skeniranje dodajte UDP ulaz 54925.
- Ako i dalje imate poteškoća s mrežnom vezom, dodajte UDP ulaze 137 i 161.

e Odaberite svoj uređaj s popisa i kliknite na **Dalje**.

NAPOMENA

- Ako se vaš uređaj ne pronađe u mreži, potvrdite svoje postavke slijedeći upute na zaslonu. Ako se pojavi ova pogreška, idite na korak **12-b** na str. 14 i ponovno podesite bežičnu vezu.
- Ako koristite WEP i LCD prikazuje „Povezano”, ali uređaj nije pronađen na mreži, provjerite jeste li pravilno unijeli WEP ključ. WEP ključ razlikuje mala i velika slova.

f Instalacija Brotherovih upravljačkih programa automatski će se pokrenuti. Zasloni instalacije pojavljuju se jedan za drugim.

g Ako se pojavi zaslon **Environmental Advice for Imaging Equipment** (Preporuke o čuvanju okoliša pri uporabi grafičke opreme), kliknite **Dalje**.

h Kada se pojavi zaslon **Online registracija**, slijedite upute na zaslonu. Kliknite na **Dalje**.

i Ako ne želite postaviti uređaj kao zadani pisač, isključite potvrdni okvir **Postavi kao zadani pisač**, zatim kliknite na **Dalje**.

j Kada se pojavi prozor **Postavljanje je završeno**, potvrdite postavke, a zatim kliknite na **Dalje**.

16 Kraj i ponovno pokretanje

a Za ponovno pokretanje računala kliknite na **Kraj**. Nakon ponovnog pokretanja računala morate se prijaviti s pravima administratora.

NAPOMENA

Ako se tijekom instaliranja softvera pojavi poruka o pogrešci, dvaput kliknite na (**Brother Utilities**) na radnoj površini te kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite na **Alati** u lijevoj traci za navigaciju, a zatim na **Dijagnostike instalacije**.

b Pojavit će se sljedeći zasloni:

- Kada se pojavi zaslon **Postavka ažuriranja softvera**, odaberite željenu postavku ažuriranja softvera i kliknite na **U redu**.
- Kada se pojavi zaslon Brother Product Research and Support Program, odaberite željenu postavku i slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA

- Za ažuriranje softvera i Brother Product Research and Support Program potreban je pristup internetu.
- Kada instalirate MFL-Pro Suite, automatski će se instalirati i Brother Help. Brother Help omogućuje pristup za Brother Solutions Center kada dvaput kliknete u programskoj traci.

Završi

Instalacija je sada gotova.

Da biste instalirali opcijske aplikacije:

Sada idi na

Stranica 21

NAPOMENA

Korisnici operacijskog sustava Windows® 8: Ako su priručnici Brother u PDF formatu, za njihovo otvaranje koristite program Adobe® Reader®. Ako je program Adobe® Reader® instaliran na računalo, ali ne možete otvarati datoteke u programu Adobe® Reader®, promijenite pridruživanje datoteka za PDF oblik (pogledajte *Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)* na stranici 23).

Instalirajte upravljačke programe i softver (Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x)

14 Prije instalacije

Pazite da je uređaj spojen na napajanje i da je Macintosh UKLJUČEN. Morate biti prijavljeni s pravima administratora.

NAPOMENA

Za korisnike operacijskog sustava Mac OS X v10.7.0 do 10.7.4, nadogradite na Mac OS X v10.7.5 - 10.9.x.

15 Instalirajte upravljačke programe

a Stavite CD-ROM u CD-ROM uređaj.

b Dvaput kliknite na ikonu **Driver Download**. Slijedite upute na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.
U nekim slučajevima može biti potreban USB kabel.

Ako nemate CD-ROM uređaj, preuzmite softver s adrese http://solutions.brother.com/mac.

Završi **Instalacija je sada gotova.**

1 Instalirajte opcijske aplikacije

Možete instalirati sljedeće aplikacije:

BookScan&Whiteboard Suite koji podržava tvrtka Reallusion, Inc.

Homepage Print 2* koji podržava tvrtka CORPUS

* Ova aplikacija ima podršku za Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 i Firefox® 3.

NAPOMENA

- Uređaj mora biti UKLJUČEN i spojen na računalo.
- Nekim aplikacijama potreban je pristup internetu.
- Pazite da ste prijavljeni s pravima administratora.
- Ove aplikacije nisu dostupne za operacijske sustave Windows Server® 2003/2008/2012.

a Ponovo otvorite gornji izbornik tako što ćete izbaciti i ponovo umetnuti CD-ROM ili dvaput kliknuti na program **start.exe** iz korijenske mape, a zatim odabrati uređaj. Ako se pojavi zaslon s jezikom, odaberite svoj jezik.

b Pojavit će se CD-ROM **Glavni izbornik**. Kliknite na **Dodatne aplikacije**.

c Kliknite na gumb za aplikaciju koju želite instalirati.

d Po završetku instalacije kliknite na gumb sljedeće aplikacije koju želite instalirati.

Za izlaz kliknite na **Izlaz**.

NAPOMENA

Da biste pokrenuli **BookScan&Whiteboard Suite**, dvaput kliknite na ikonu prečaca na radnoj površini.

Da biste pokrenuli **Homepage Print 2**, kliknite na (**Start**) > **Svi programi** > **Homepage Print 2** > **Homepage Print 2**.

Windows® 8: Pomaknite miš u donji desni kut radne površine. Kad se pojavi traka izbornika, kliknite na **Start** > **Homepage Print 2**.

Windows® 8.1: Pomaknite miš u donji lijevi kut zaslona **Početak** i kliknite na . Kad se pojavi zaslon **Aplikacije**, kliknite na **Homepage Print 2**.

Vraćanje mrežnih postavki na tvornički zadane

Za vraćanje svih mrežnih postavki internog poslužitelja za ispisivanje/skeniranje na tvornički zadane postavke slijedite niže navedene korake:

a Pobrinite se da uređaj bude u stanju pripravnosti.

b Pritisnite **Menu (Izbornik)**.

c Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali `3.Mreza`.
Pritisnite **OK**.

d Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali `0.Ponist. mreze`.
Pritisnite **OK**.

e Pritisnite ▲ da biste odabrali `Ponisti`.

f Pritisnite ▲ da biste odabrali `Da`.

g Uređaj će se ponovno pokrenuti i vraćanje postavki je gotovo.

Unošenje teksta za bežične postavke

Uzastopno pritišćite ▲ ili ▼ da biste odabrali neki znak s donjeg popisa:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789
(razmak)!"#$%&'()∗+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
Pritisnite **Enlarge/Reduce (Povećati/Smanjiti)** ili **Number of Copies (Broj kopija)** da biste pokazivač pomaknuli ulijevo ili udesno.

NAPOMENA

Ispravljanje

Ako ste unijeli pogrešno slovo i želite ga promijeniti, pritisnite **Enlarge/Reduce (Povećati/Smanjiti)** ili **Number of Copies (Broj kopija)** kako biste pomaknuli pokazivač na netočno slovo. Koristite ▲ i ▼ za unos točnog slova, zatim uzastopno pritišćite **Number of Copies (Broj kopija)** da biste pokazivač vratili na kraj teksta. Ako pritisnete **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**, bit će izbrisana sva slova iznad i udesno od pokazivača.

Kako otvoriti PDF datoteku u programu Adobe® Reader® (Windows® 8)

a Pomaknite miš u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite na **Postavke**, zatim kliknite na **Upravljačka ploča**.

b Kliknite na **Programi**, kliknite na **Zadani programi**, a zatim kliknite na **Pridruživanje vrste datoteke ili protokola programu**.

c Odaberite **.pdf** i kliknite na gumb **Mijenjanje programa...**

d Kliknite na **Adobe Reader**. Ikona pored **.pdf** mijenja se u ikonu „**Adobe Reader**”.

Adobe® Reader® bit će sada zadana aplikacija za čitanje .pdf datoteka sve dok ne promijenite ovo pridruživanje datoteka.

Zaštitni znaci

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server i Internet Explorer su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
Apple, Macintosh, Mac OS i OS X zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
Adobe i Reader su ili registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
AOSS je zaštitni znak tvrtke Buffalo Inc.
Wi-Fi i Wi-Fi Protected Access su registrirani zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup i Wi-Fi Protected Setup logotip su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc. Uporaba ovog zaštitnog znaka sukladna je dozvolama Google Permissions.
Firefox je registrirani zaštitni znak fondacije Mozilla Foundation.
Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku sadrži licenčni ugovor softvera specifičan za svoje vlasničke programe.

Sva trgovačka imena i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u Brotherovim proizvodima, vezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Izdavanje i sastavljanje

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.
Sadržaj ovog priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.

Autorsko pravo i licenca

©2015 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod sadrži softver koji su razvili sljedeći dobavljači:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. SVA PRAVA PRIDRŽANA.
©2008 Devicescape Software, Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod sadrži softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC,Inc.

Brother Earth
www.brotherearth.com

brother